



## CanAm G2 OUTLANDER 450 / 570

### PLASTIK PÕHJAKAITSE / PLASTIC SKID PLATE

Kood / Code **02.15900**

Pos.	Nimetus / Description	Kood Code	Kogus Amount	Kontr. Checked
1	Põhjakaitsme tagaosa / Rear part	02.20202	1	
2	Põhjakaitsme esiosa / Front part	02.15901K	1	
3	Paremp. esiõdtshoova kaitse / Front right arm protection	02.8304	1	
4	Vasakp. esiõdtshoova kaitse / Front left arm protection	02.8305	1	
5	Põhjakaitsme keskmine osa / Middle part	02.8501	1	
6	Paremp. Küljekaitse / Right side protection	02.8503	1	
7	Vasakp. Küljekaitse / Left side protection	02.8504	1	
8	Paremp. Tagaõdtshoova kaitse / Rear right arm protection	02.18901	1	
9	Vasakp. Tagaõdtshoova kaitse / Rear left arm protection	02.18902	1	
10	Puks D30h14 / Bush D30h14	02.707	1	+
11	Kinnitus plaat / Plate	02.2305	1	+
12	Plaat / Plate	02.5006	11	+
13	Esiõdtshoova kaitsme klamber / Clamp for front arm protection	02.8210	4	+
14	Plaat (20) / Plate (20)	02.8311	2	+
15	Plaat (40) / Plate (40)	02.10006	2	+
16	Tagaõdtshoova klamber / Rear arm bracket	02.18803	2	+
17	Nurk / Angle	02.18804	2	+
18	Nurk (80) / Angle (80)	02.18805	2	+
19	Nurk (100) / Angle (100)	02.18806	2	+
20	Tagaosa klamber / Rear part bracket	02.20201	1	+
21	Kronstein / Bracket	03.3502	4	+
22	Nõgus seib / Dished washer	14.503	34	+
23	Polt / Bolt M6x16	DIN 933	10	+
24	Polt / Bolt M6x20	DIN 933	8	+
25	Polt / Bolt M6x25	DIN 933	2	+
26	Polt / Bolt M6x40	DIN 933	2	+
27	Polt / Bolt M6x60	DIN 933	4	+
28	Polt / Bolt M8x20	DIN 933	10	+
29	Polt / Bolt M8x30	DIN 933	1	+
30	Polt / Bolt M10x30	DIN 933	2	+
31	Polt / Bolt M6x20	DIN 7991	20	+
32	Polt / Bolt M8x35	DIN 7991	6	+
33	Puidupolt / Carriage bolt M8x25	ISO 8677	8	+
34	Seib / Washer Ø6/15	SFS3738	32	+
35	Seib / Washer Ø8/20	SFS3738	7	+
36	Seib / Washer Ø10	DIN125	4	+
37	Koonuseib / Conical washer Ø6	127706	20	+
38	Koonuseib / Conical washer Ø8	127708	6	+
39	Nyloc mutter / Nyloc nut M6	DIN 985	6	+
40	Nyloc mutter / Nyloc nut M8	DIN 985	14	+

Seerianumbrid / Serial numbers

0438 - 0445

Komplekteerinud / Completed by

Gerda

Kuupäev / Date 17.06.2019



Pakkinud / Packed by

Karri

Kuupäev / Date 03.07.2019

Varuosade ostusoovi korral palun edastage antud leht toote müüjale või võtke ühendust [sales@ironbaltic.ee](mailto:sales@ironbaltic.ee)


If you need any spareparts, please send this packing data to your local dealer or to Iron Baltic [sales@ironbaltic.ee](mailto:sales@ironbaltic.ee)

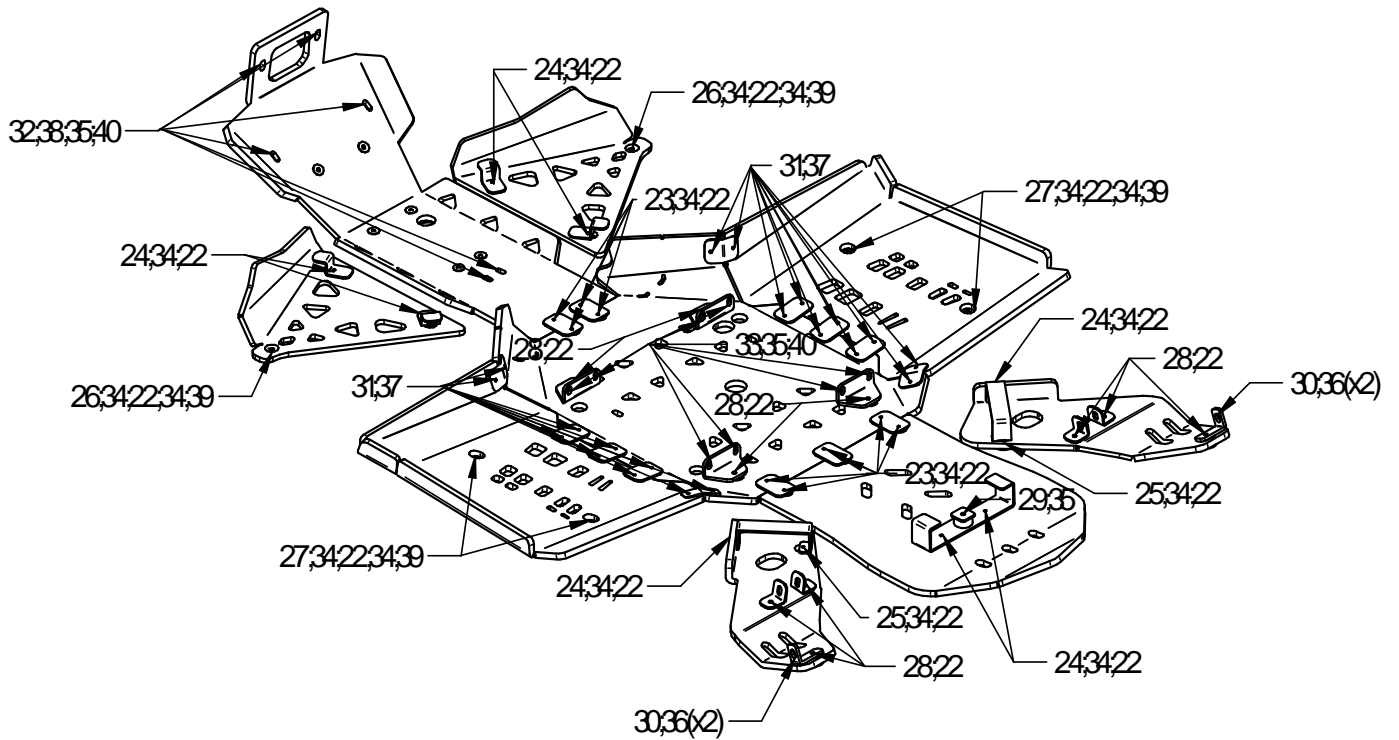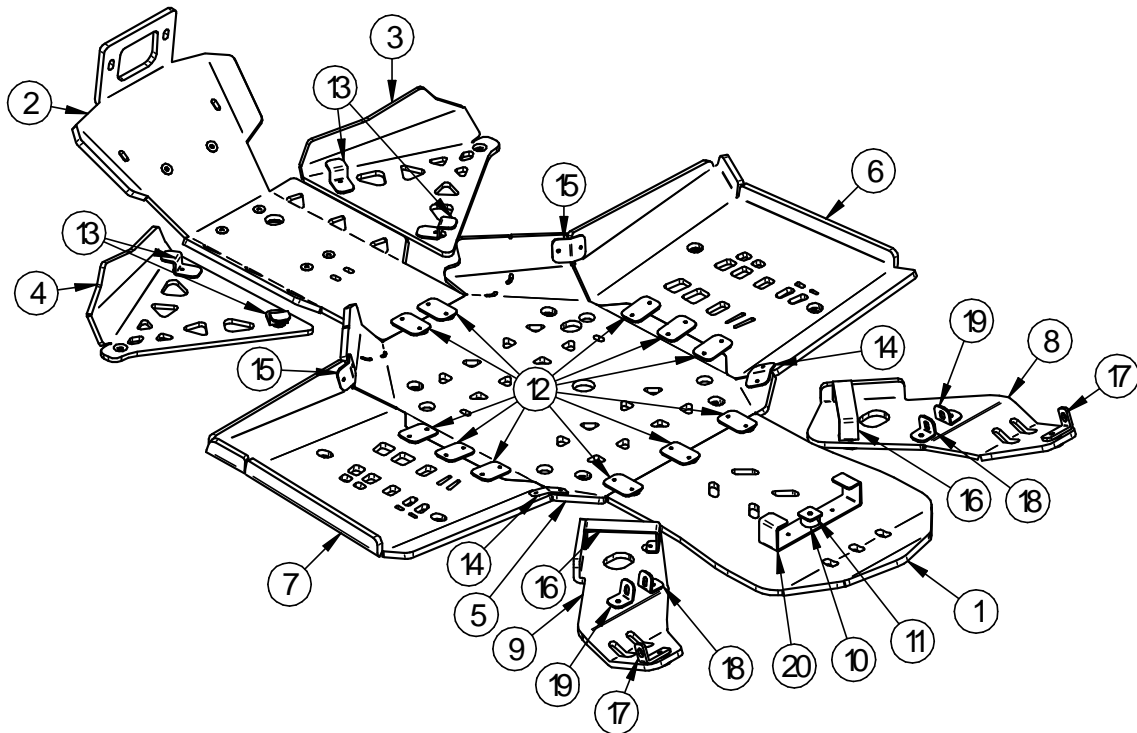






## Paigaldusjuhend / Fitting Instructions

- Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsemed.  
Step 1 Remove all standard plastic covers.

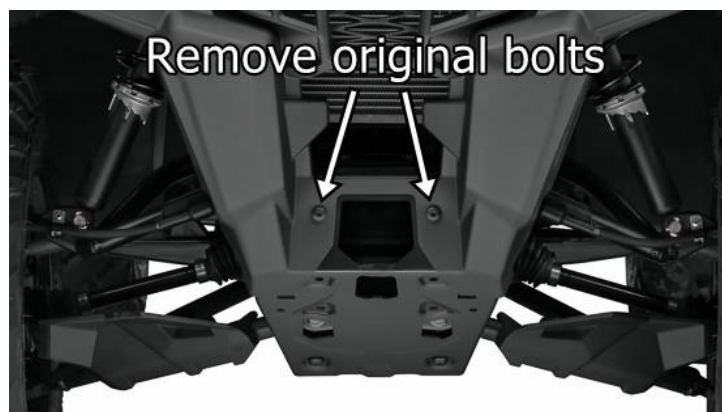




- Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale. Kui ATV raamis on kaks polti samas kohas kus kronsteini polt, siis kinnita kronstein ainult ühe poldiga!
- Step 2 Install brackets 03.3502. Adjust brackets level with the frame. If you have two bolts on ATV at the same place where bracket should go then secure the bracket only with one bolt!

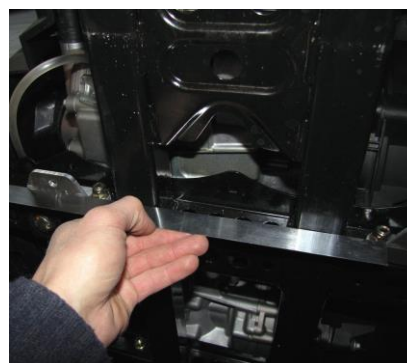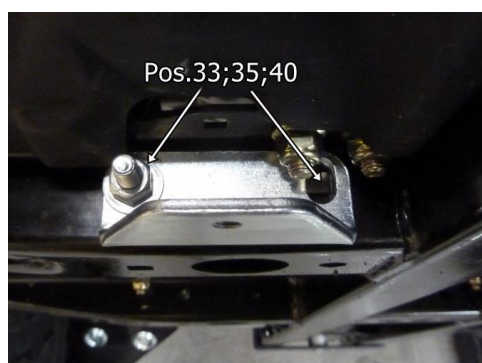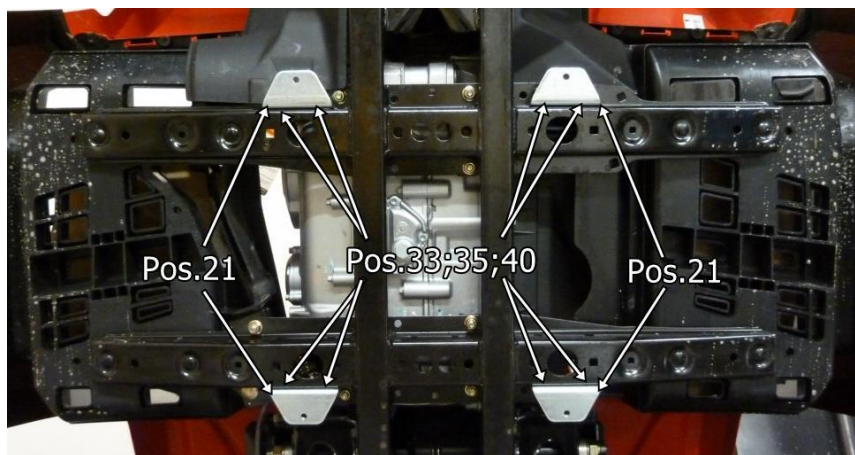


- Samm 3 Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.8304 ja 02.8305. Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit (kood 715004338), siis ärge paigaldage esiõõtshoova kaitsmeid!
- Step 3 Install front arm protectors 02.8304 and 02.8305. If you are using CanAm OE plow mount (P/N 715004338), then do not install front a-arm protectors!

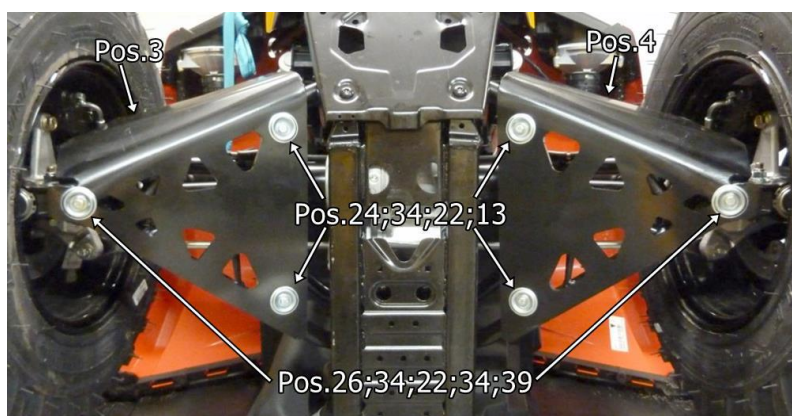





- Samm 4 Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.18901 ja 02.18902. Osadel mudelitel võib puududa võimalus paigaldada, ühele poole, Pos.17 kronstein. Sel juhul paigaldage õõtsuova kaitse ilma Pos.17 kronsteinita!
- Step 4 Install rear arm protectors 02.18801 and 02.18802. On some models it can be impossible to install Pos.12 bracket. In that case, install the arm protector without Pos.12 bracket!

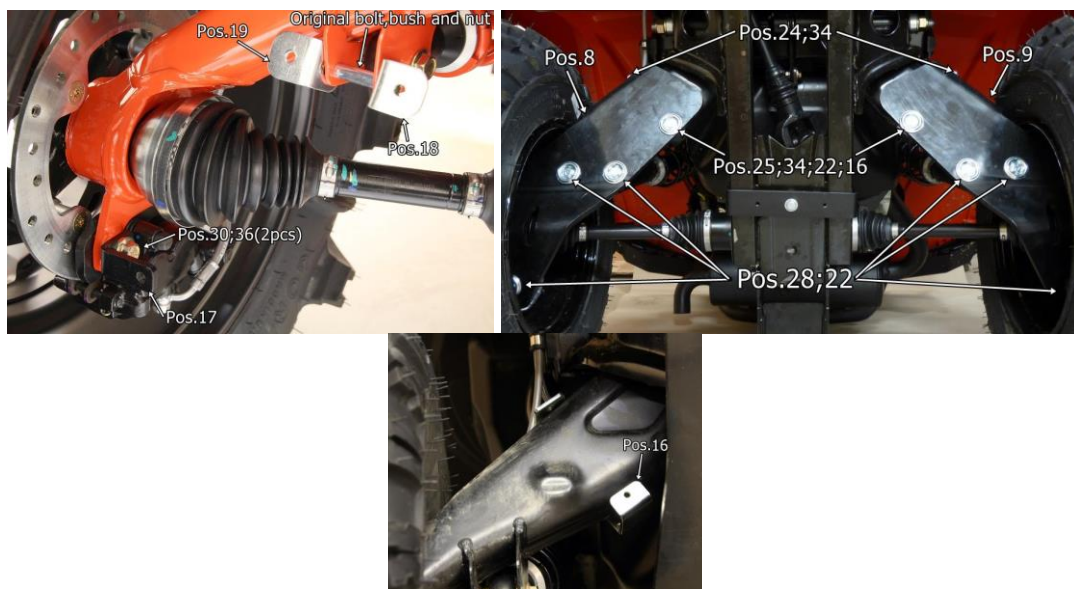

- Samm 5 Paigalda põhjakaitse keskosa 02.8501.
- Step 5 Install middle protection 02.8501.

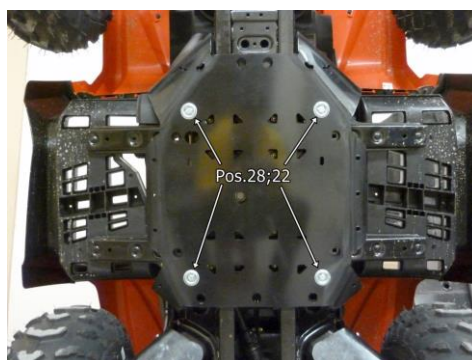


- Samm 6 Paigalda plaadid 02.5006, 02.8311 ja 02.10006 keskosale.
- Step 6 Install plates 02.5006, 02.8311 and 02.10006 to middle part.

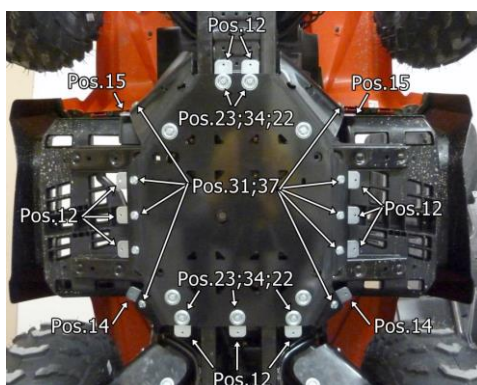




- Samm 7 Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.15901K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained (vaata pilti).
- Step 7 Install front part 02.15901K. If you are using CanAm OE mounting plate (P/N 715004338), cut front protection side bends (see Picture).

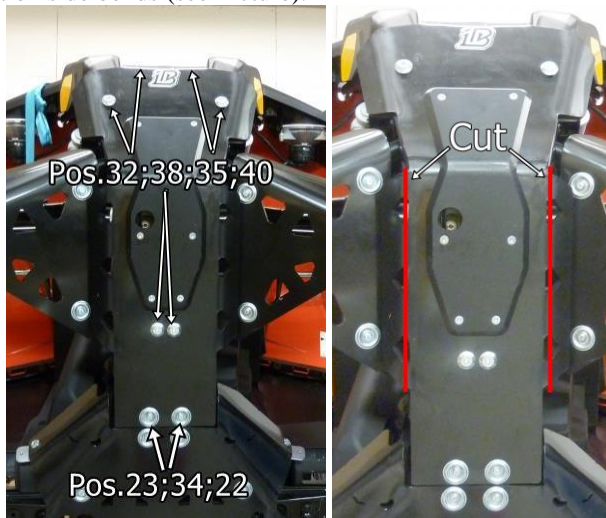

- Samm 8 Paigalda tagaosas klamber 02.20201 ja põhjakaitsme tagaosas 02.20202. Puks (Pos.10 paikneb ATV raami ja Pos.20 klambri vahel)
- Step 8 Install rear part bracket 02.20201 and rear part 02.20202. Bush (Pos.10) goes between ATV frame and Pos.20 bracket.

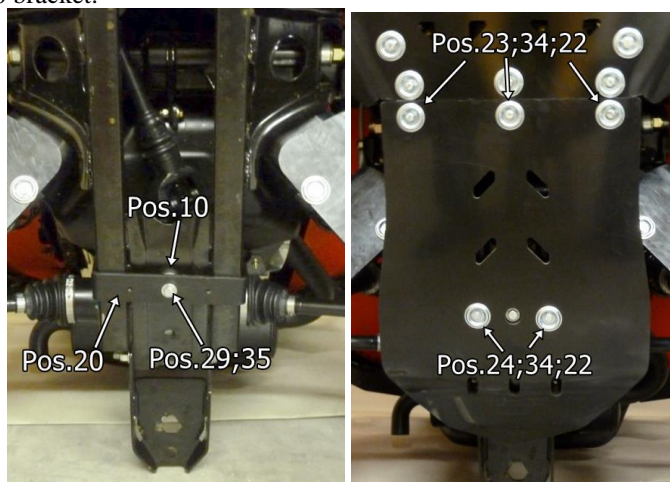

- Samm 9 Paigalda küljekaitsemed 02.8503 ja 02.8504.
- Step 9 Install side protectors 02.8503 and 02.8504.

